Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

RI1845

Manual do Usuário

PHILIPS
WALITA

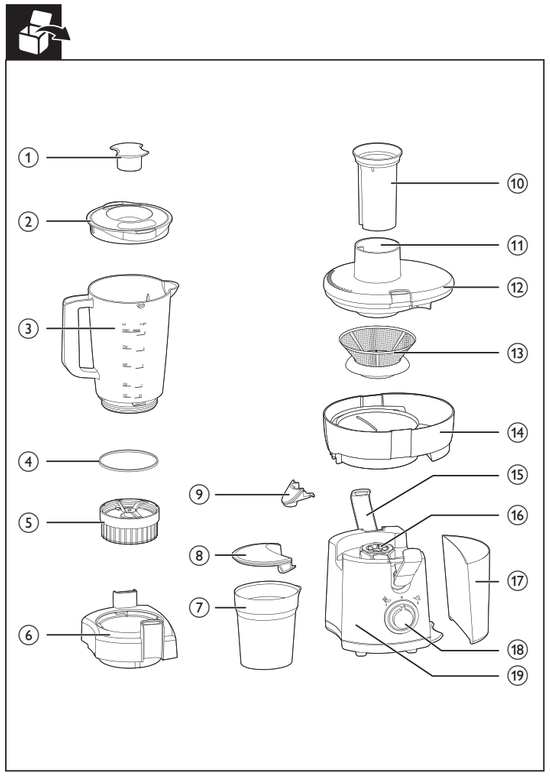

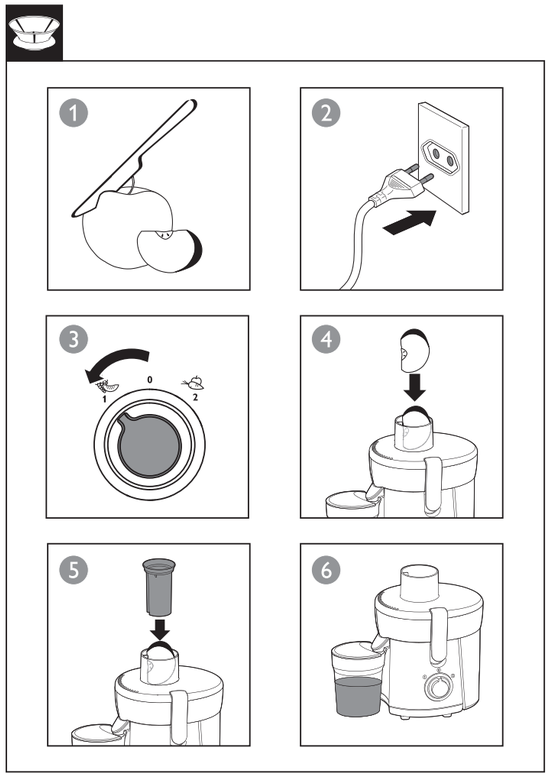

CIC Centro de Informações ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203

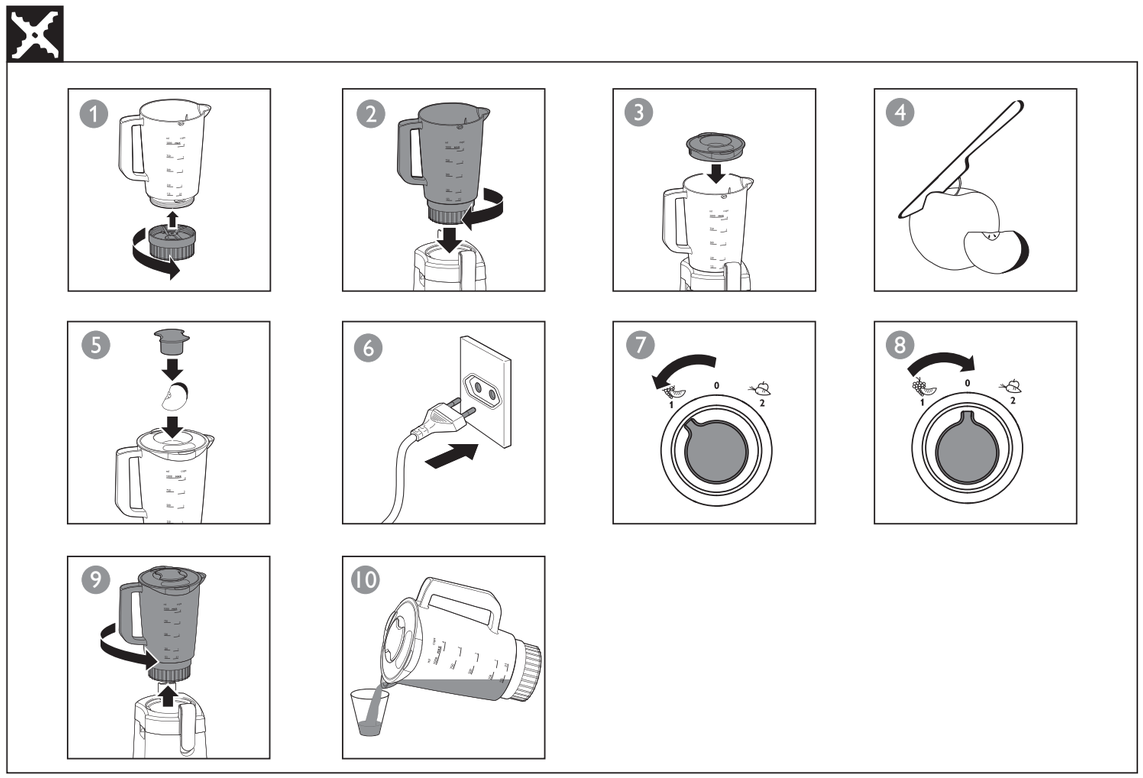

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

RI1845_UM_PT-BR_V1.0_120615

314003530241

PT-BR

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips!
Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Segurança

Leia atentamente este manual antes de usar o juicer 4 em 1 e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

Não imerja o motor do juicer na água (ou em qualquer outro líquido) nem lave em água corrente. Para a limpeza, use apenas um pano úmido.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no juicer corresponde à tensão do local.
- O juicer deve ser conectado somente a uma tomada aterrada. Sempre verifique se o plugue foi conectado corretamente à tomada.
- Não use o aparelho caso o plugue, o cabo de energia ou outros componentes estejam danificados.
- Monte o juicer corretamente antes de conectá-lo à tomada.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- Evite tocar nas lâminas afiadas, principalmente durante a limpeza e quando o juicer ainda estiver conectado à tomada de energia.
- O aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o juicer.
- Mantenha o cabo de energia fora do alcance de crianças. Não deixe o cabo de energia pendurado no canto da mesa ou na bancada em que o juicer fica.
- Se você estiver com as mãos molhadas, não conecte o juicer nem pressione os botões do painel controle.
- Nunca use os acessórios para ligar/desligar o juicer.
- Nunca deixe o juicer funcionando sem supervisão.
- Verifique se a unidade de lâminas está bem fixada nos acessórios antes de encaixá-los no motor.

Cuidado

- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não remova os acessórios do motor enquanto o juicer estiver funcionando.
- Não coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo/recipiente quando o juicer estiver funcionando.
- Não exceda a quantidade nem o limite de tempo indicado na seção de receitas.
- Desconecte o juicer logo após o uso (por exemplo, antes de desrosquear o copo).
- Evite tocar nas lâminas afiadas, principalmente quando o juicer ainda estiver conectado à tomada.
- Caso as lâminas fiquem obstruídas, desconecte o aparelho da tomada antes de remover com uma espátula os ingredientes que estão obstruindo as lâminas.
- Coloque o juicer em uma superfície estável, horizontal e nivelada.
- Desligue e desconecte o juicer da tomada antes remover e inserir qualquer acessório na unidade principal.
- Deixe o juicer esfriar antes de limpá-lo ou movê-lo.
- Sempre limpe o juicer após o uso. Você pode colocar o juicer na lava-louças.
- Desconecte o juicer da tomava após um longo período de inatividade.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se todas as peças foram montadas corretamente.
- Apenas use o aparelho quando as duas presilhas estiverem travadas. Elas só devem ser destravadas quando o aparelho estiver desligado.
- A coloração dos alimentos pode manchar os componentes. Isso é normal e não interfere no uso.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Trava de segurança interna

Esse recurso garante que o aparelho só seja ligado se o copo, a tampa e a unidade de lâminas estiverem encaixados corretamente no motor.
Se o copo, a tampa e as lâminas estiverem encaixados corretamente, a trava de segurança interna será ativada.

2 Visão geral

①	Copo medidor	⑪	**Bocal de alimentos**
②	Tampa do copo	⑫	**Tampa**
③	Jarra	⑬	**Peneira**
④	Anel de borracha do liquidificador	⑭	**Coletor de suco**
⑤	Unidade de lâminas do liquidificador	⑮	**Clipes de travamento**
⑥	Base central	⑯	**Ponto central do motor**
⑦	Recipiente para suco	⑰	**Coletor de polpa**
⑧	Tampa do bico do recipiente para suco	⑱	**Botão**
⑨	Bico	⑲	**Base**
⑩	Pilão		

3 Antes da primeira utilização

1 Remova todos os acessórios.
2 Limpe bem as peças do juicer antes de usá-lo pela primeira vez (consulte o capítulo "Limpeza").
3 Verifique se todas as peças estão completamente secas antes de começar a usar o juicer.

4 Utilização do juicer

Extrair suco

Você pode usar o juicer para preparar sucos frescos, separar a polpa, a casca e as sementes. Siga as etapas para extrair suco.
Verifique se o controle está desligado. Em seguida, conecte o aparelho à tomada.

1 Limpe e corte os alimentos grandes em pedaços para que caibam no bocal de alimentos.
2 Gire o controle até a velocidade indicada.
3 Coloque os ingredientes pelo bocal de alimentos.
4 Empurre levemente os alimentos com o pilão.

Dicas

- Remova as sementes de cerejas, ameixas, pêssegos etc. Não é necessário remover caroços ou sementes de frutas, como melões, maçãs e uvas.
- Use frutas, verduras e legumes frescos, pois eles contêm mais suco. O extrator de suco é perfeito para processar abacaxi, beterraba, talos de aipo, maçã, pepino, cenoura, espinafre, melão, tomate, laranja e uva.
- Não é necessário remover cascas ou peles. Remova apenas cascas grossas, como as de laranjas, abacaxis e beterrabas cruas. Remova também a pele de frutas cítricas, pois elas têm um sabor amargo.
- Ao preparar suco de maçã, lembre-se de que a consistência do suco depende do tipo de maçã. Quanto mais suculenta for a maçã, menos consistente será o suco. Escolha uma maçã adequada para o tipo de suco que você deseja preparar.
- O suco de maçã escurece rapidamente. É possível diminuir a velocidade do processamento adicionando algumas gotas de suco de limão.
- Não é recomendável processar frutas carnudas (como bananas, mamão papaia, abacate, figo e manga) no extrator de suco. Use um processador de alimentos, liquidificador ou mixer para processar essas frutas.
- Talos e folhas (alface, por exemplo) podem ser processados no extrator de sucos.
- Beba o suco logo após extraí-lo. Quando exposto ao ar por algum tempo, o suco pode perder o sabor e o valor nutricional.
- Se você não exercer muita força ao pressionar frutas, verduras e legumes, poderá obter ainda mais suco.

Lembretes

- Não exerça muita força ao pressionar o pilão, pois isso pode interferir nos resultados e até interromper o funcionamento da peneira.
- Não use o juicer por mais de dois minutos seguidos. Caso você não tenha terminado de extrair o suco, desligue o juicer e deixe-o esfriar à temperatura ambiente antes de continuar o processamento.
- Não toque na peneira localizada na saída de polpa do coletor.

Liquidificar

O liquidificador é usado para:
- Misturar líquidos, como laticínios, molhos, sucos de frutas, sopas, drinks e vitaminas;
- Misturar ingredientes leves, como massa de panqueca ou maionese;
- Fazer purê de alimentos cozidos, como papinhas para bebê, por exemplo.

Siga as etapas para misturar alimentos. Não se esqueça de instalar o anel de borracha do liquidificador antes do uso.

Misturar

1 Encaixe a unidade de lâminas no copo. Gire a unidade de lâminas na direção da seta para fixá-la corretamente.
2 Gire e trave o copo no motor até encaixá-lo corretamente (você ouvirá um "clique").
3 Limpe e corte os alimentos grandes em pedaços para colocá-los no copo do liquidificador.
4 Encaixe a tampa em seu devido lugar.
5 Coloque o copo medidor na abertura da tampa e encaixe-o corretamente.
6 Verifique se o controle está desligado. Em seguida, conecte o aparelho à tomada.
7 Gire o controle até a velocidade indicada.
8 Em seguida, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Remova o copo do motor.
9 Despeje a bebida pelo bico do copo.

Lembretes

- Ingredientes que não contém líquidos não devem ser processados por mais de um minuto.
- Quando o aparelho está em funcionamento, você pode adicionar alguns ingredientes, como cubos de gelo e tomates, pela abertura da tampa.
- Para extrair líquidos sem dificuldade, verifique se a peneira da tampa se encontra em frente ao bico do copo.
- Para desmontar o liquidificador, siga as instruções acima na ordem e na direção inversas.
- Consulte a última sessão deste manual do usuário para saber o tempo de processamento, os ajustes de velocidade e as quantidades recomendadas.

Avisos

- Cuidado para não exercer muita pressão no cabo do copo.
- Nunca coloque no copo alimentos com temperatura superior a 60 °C.
- Nunca encha o copo do liquidificador além da indicação máxima (1L), pois isso pode causar vazamento.
- Coloque o copo medidor na tampa antes de começar a processar os alimentos.
- Não use o liquidificador por mais de três minutos seguidos. Caso o processamento não seja concluído em até 3 minutos, desligue o aparelho e deixe-o esfriar a uma temperatura ambiente antes de continuar o processamento.
- Nunca coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo quando o liquidificador estiver funcionando.
- Não se esqueça de mover o botão de controle até a posição 0 antes de abrir a tampa.

5 Limpeza

É mais fácil limpar o juicer, as peças e os acessórios logo após o uso.

Lembretes

- Desconecte o juicer da tomada antes de começar a limpá-lo.
- Espere até que o juicer tenha esfriado o suficiente para começar a limpá-lo.
- Você pode colocar na lava-louças todos os acessórios removíveis.
- Limpe a base com um pano úmido.
- Não use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos corrosivos, como querosene, álcool ou acetona, para limpar o aparelho.

1 Após desconectar o juicer da tomada, remova todas as peças e os acessórios usados e lave-os em água quente.
2 Em seguida, enxágue-os em água corrente.
3 Despeje água quente e um pouco de detergente dentro do copo para limpá-lo.
4 Encaixe a tampa e o copo medidor. Em seguida, deixe o liquidificador funcionando por alguns segundos.
5 Desencaixe o copo, a unidade de lâminas e remova a tampa e o copo medidor. Lave-os em seguida.
6 Use a escova para realizar uma limpeza mais eficaz.

6 Armazenamento

1 Guarde o aparelho em locais secos para evitar que a peneira e as lâminas fiquem enferrujadas.
2 Você pode inserir o plugue no motor para armazená-lo.

7 Receitas

Com o juicer 4 em 1, você tem inúmeras opções e pode experimentar todo tipo de receita. Você pode preparar molhos, sopas, milkshakes e sucos deliciosos em instantes. Para saber quais são as possibilidades, acesse www.kitchen.philips.com.
Para preparar suco

Ingredientes	Peso	Velocidade
Pepino/espinafre/melão/tomate/laranja/limão/uva/frutas silvestres	500g	1
Maçã/cenoura/abacaxi/beterraba/aipo/pêra	500g	2

Para misturar, triturar, e moer

Recursos	Ingredientes	Peso | Velocidade - 2	Hora
Liquidificar	Vitaminas	1000ml	60 s.
	Vitaminas e drinks	1000ml	60 s.
	Frutas e legumes	1000ml	60s
	Sopas	500ml	60s
	Massas	1000ml	60s
	Molhos	1000ml	60s
	Papinhas para bebê	500ml	60s
	Gelo	6 pedaços (de aproximadamente 38 x 30 x 23mm)	15 x 1s
Moer	Café	50 g	30 s
	Nozes	50 a 100g	30s
	Queijo	50 a 100g	30s
	Sementes de gergelim	50 a 100g	30s
	Feijões secos	50 a 100g	30s
	Molho de pimenta-malagueta	50 g	30s
Picar	Alho	100 g	5 x 1s
	Ovos	100 g	5 x 1s
	Carne e peixe	100 g	5 s
	Ervas	20 g	5 x 1s
	Queijo	100 g	3 x 5s
	Nozes	100 g	2 x 10s

Dica

- Para obter os melhores resultados ao triturar gelo no copo e moer no moedor, recomenda-se usar a função pulsar. Para isso, ligue e desligue o aparelho para simular o efeito da função pulsar.

8 Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico caso ele não esteja mais apresentando bons resultados. Leve-o até um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você também ajuda a preservar o meio ambiente.

9 Solução de problemas

Caso haja algum problema durante o uso do juicer, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Solução
O juicer não funciona.	O aparelho conta com um sistema de segurança. Se os acessórios não estiverem encaixados corretamente no motor, o juicer não funcionará. Verifique se os acessórios foram encaixados corretamente (consulte as diversas seções). Primeiramente, desligue o juicer.
A unidade de lâminas, o motor está obstruído.	Desligue o juicer e processe a quantidade menor.
Durante as primeiras vezes em que você usar o aparelho, o motor produzirá um cheiro desagradável.	Isso é normal. Caso ele continue produzindo esse cheiro, verifique a quantidade que você está processando, o tempo de funcionamento e a velocidade usada.
Há vazamento no liquidificador.	Desligue o juicer. Remova a unidade de lâminas girando-a no sentido anti-horário. Verifique se o anel de borracha foi encaixado corretamente na unidade de lâminas (na posição plana).
Há vazamento na tampa e/ou no copo medidor do liquidificador.	Verifique se a tampa e o copo medidor foram encaixados corretamente.
A peneira do juicer entra em contato com o bocal de alimentos ou começa a vibrar constantemente durante o preparo.	Desligue o juicer. Verifique se a peneira foi encaixada corretamente. As ranhuras no fundo da peneira devem estar encaixadas corretamente na abertura de acoplamento do motor.
	Verifique se a peneira não está danificada. Rachaduras, buracos, discos raladores soltos ou qualquer outra irregularidade pode causar o mau funcionamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO
Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.
Com este produto, a Philips tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
   a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
   b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
   c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
   d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
   e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
   f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
FEITO NA CHINA